


ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

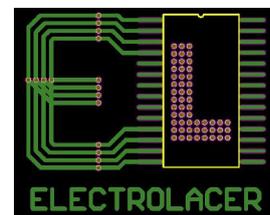

TEMPORIZADOR GENERAL DE 5 SERVICIOS

MODO PROGRAMACION Y CONTADOR DE FICHAS

Mientras que la consola no tenga ningún servicio activo, presione los botones 1, 3 y 5 al mismo tiempo para ingresar a ver el contador y programar los tiempos de cada servicio.

Una vez presionado los 3 botones, la consola va a solicitar que se ingrese una clave de acceso de 3 dígitos por seguridad.

Para modificar el digito numero 1 se debe presionar el botón 1.

Para modificar el digito numero 2 se debe presionar el botón 2.

Para modificar el digito numero 3 se debe presionar el botón 3.

Para todos los casos, al superar el valor de 9 el número vuelve a 0 automáticamente.

ACLARACION: Si desea salir del menú de clave de acceso sin ingresar ningún clave, se debe presionar el botón 5 de la consola y la misma se reinicia. La clave por defecto es "123".

Una vez ingresada la clave correcta, se debe presionar el botón 4. Si la clave es incorrecta, la consola emite 5 sonidos cortos informando que la clave ingresada es incorrecta.

En caso de ser correcta, la consola emite un sonido largo y prosigue al siguiente menú.

1º MENU: Contador de fichas

Una vez ingresada la clave correcta, lo primero que se muestra en pantalla es el contador de fichas interno. Una vez hecha la lectura del contador, puede presionar el botón número 4 para configurar los tiempos de cada servicio, o el botón número 5 para terminar el proceso haciendo que la consola se reinicie.

ACLARACION: Si desea resetear el contador de fichas a cero, se debe presionar el botón 1 y 2 en la pantalla que muestra el contador de fichas con el valor actual.

2º MENU: Configurar tiempo servicio 1

Si luego de ver los contadores, se presiono el botón número 4, en la pantalla se muestra el tiempo actual configurado para el servicio numero 1.


Para modificar ese valor (expresado en hh:mm:ss) se deben presionar los siguientes botones:

Botón 1: Incrementa las horas de a una unidad (entre 0 y 12)

Botón 2: Incrementa los minutos de a una unidad (entre 0 y 59)


Botón 3: Incrementa los segundos de a cinco unidades (entre 0 y 59)

Una vez establecido el valor deseado de tiempo para el servicio numero 1, se debe presionar el botón número 4 para proseguir al siguiente menú de configuración.

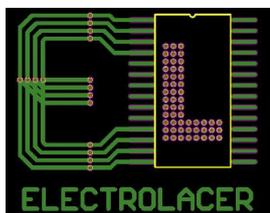

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

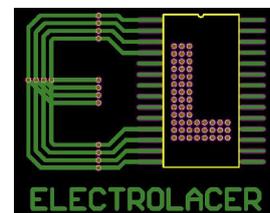

3° MENU: Configurar tiempo servicio 2

4° MENU: Configurar tiempo servicio 3

5° MENU: Configurar tiempo servicio 4

6° MENU: Configurar tiempo servicio 5

Para todos los demás menús de configuración, se debe respetar el mismo procedimiento para configurar el tiempo de cada uno de los servicios.

Una vez llegado al menú número 6, y presionar el botón número 4, la consola se reinicia para tomar los nuevos valores de programación.

MODO CAMBIO DE CLAVE DE ACCESO

Mientras que la consola no tenga ningún servicio activo, presione los botones 2 y 4 al mismo tiempo para ingresar al menú de cambio de clave de acceso.

Una vez presionado los 2 botones, la consola va a solicitar que se ingrese la clave de acceso actual de 3 dígitos.

Para modificar el dígito número 1 se debe presionar el botón 1.

Para modificar el dígito número 2 se debe presionar el botón 2.

Para modificar el dígito número 3 se debe presionar el botón 3.


Para todos los casos, al superar el valor de 9 el número vuelve a 0 automáticamente.

ACLARACION: Si desea salir del menú de cambio de clave de acceso sin ingresar ningún clave, se debe presionar el botón 5 de la consola y la misma se reinicia.

Una vez ingresada la clave actual correcta, se debe presionar el botón 4. Si la clave es incorrecta, la consola emite 5 sonidos cortos informando que la clave ingresada es incorrecta.


En caso de ser correcta, la consola emite un sonido largo y prosigue al siguiente menú donde se solicita que se ingrese la clave nueva de acceso deseada. El procedimiento para ingresar la nueva clave es el mismo que se usa para introducir la clave anterior.

Una vez establecida la nueva clave deseada, se debe presionar el botón número 5. Una vez presionado el mismo, la pantalla muestra una leyenda informando que la nueva clave ha sido almacenada y se reinicia para tomar los nuevos valores.

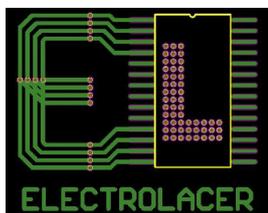

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

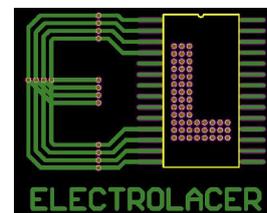


RESUMEN MODO PROGRAMACION

- 1) Presiono los botones 1 - 3 - 5 al mismo tiempo.
- 2) Ingreso la clave de acceso con los botones 1,2,3. Confirmo con 4 y Cancelo con 5.
- 3) Una vez ingresado veo el contador de fichas. Termino con el botón 5 o voy a configurar los tiempos con el botón 4. (Además botón 1 y 2 para resetear)
- 4) Configuro tiempo de servicio 1:
 - a. Con el botón 1 cambio las horas (0-12).
 - b. Con el botón 2 cambio los minutos (0-59).
 - c. Con el botón 3 cambio los segundos (0-59).

Una vez establecido el tiempo deseado, presiono el botón 4 para avanzar al siguiente menú de configuración. Respetar el mismo procedimiento para configurar el tiempo de los demás servicios.


RESUMEN MODO CAMBIO DE CLAVE

- 1) Presiono los botones 2 - 4 al mismo tiempo.
- 2) Ingreso la clave actual de acceso con los botones 1,2,3. Confirmo con 4 y Cancelo con 5.
- 3) Ingreso la clave nueva deseada con los botones 1,2,3.
- 4) Una vez establecida la clave nueva deseada presionar el botón numero 5.

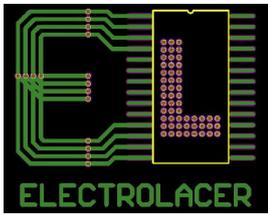

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

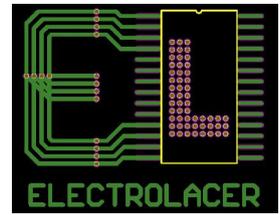

ESQUEMA DE CONEXIÓN PARA LOS CONTACTORES

