


ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

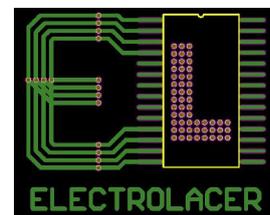

CONSOLA PARA LAVADEROS (3 SERVICIOS CONMUTABLES)

Configurar tiempo por cada ficha ingresada


- 1) Levante el DIP-SWITCH Nº 1 (Debe estar en la posición ON).
- 2) Presione el botón de reset de la placa controladora.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “- P1 -” por 2 segundos, y luego se mostrara en el mismo, el tiempo (MM:SS) por ficha configurado actualmente.
- 4) Con el botón 1 se incrementa la cantidad de minutos de uno en uno. Al superar el valor de 59, el contador vuelve a 0 automáticamente.
- 5) Con el botón 3 se incrementa la cantidad de segundos de cinco en cinco. Al superar el valor de 59, el contador vuelve a 0 automáticamente.
- 6) Una vez establecido el tiempo del servicio deseado, vuelva a bajar el DIP-SWITCH Nº 1 (Debe estar en la posición OFF).
- 7) Presione el botón de reset de la placa controladora para que quede grabada la nueva configuración.

Configurar tiempo de aviso antes de fin del servicio

- 1) Levante el DIP-SWITCH Nº 2 (Debe estar en la posición ON).
- 2) Presione el botón de reset de la placa controladora.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “- P2 -” por 2 segundos, y luego se mostrara en el mismo, el tiempo (—:SS) configurado actualmente.
- 4) Con el botón 3 se incrementa la cantidad de segundos de cinco en cinco. Al superar el valor de 59, el contador vuelve a 5 automáticamente.
- 5) Una vez establecido el tiempo de aviso antes de finalizar el servicio, vuelva a bajar el DIP-SWITCH Nº 2 (Debe estar en la posición OFF).
- 6) Presione el botón de reset de la placa controladora para que quede grabada la nueva configuración.


Mostrar contador de fichas ingresadas

- 1) Levante el DIP-SWITCH Nº 1 y el Nº 4 (Deben estar en la posición ON).
- 2) Presione el botón de reset de la placa controladora.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “- P3 -” por 2 segundos, y luego se mostrara en el mismo, la cantidad de fichas ingresadas. Al llegar al valor de 9999 fichas, el contador vuelve a 0 automáticamente.
- 4) Una vez leído el valor del contador, vuelva a bajar el DIP-SWITCH Nº 1 y Nº 4 (Deben estar en la posición OFF).
- 5) Presione el botón de reset de la placa controladora.

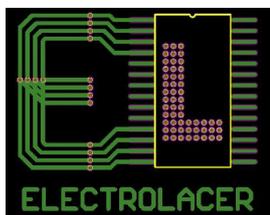

ELECTROLACER

WWW.ELECTROLACER.COM.AR

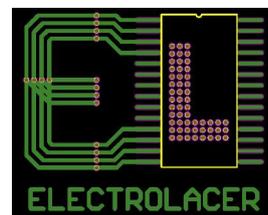

Reseteo de contador de fichas ingresadas

- 1) Levante el DIP-SWITCH N° 2 y el N° 3 (Deben estar en la posición ON).
- 2) Presione el botón de reset de la placa controladora.
- 3) En el display va a aparecer la leyenda “- P4 -” por 2 segundos, y luego el contador se va a resetear al valor de 0.
- 4) Vuelva a bajar el DIP-SWITCH N° 2 y N° 3 (Deben estar en la posición OFF).
- 5) Presione el botón de reset de la placa controladora.

DIP SWITCH				
1	2	3	4	ACCION
ON	OFF	OFF	OFF	Prog Tiempo por Ficha
OFF	ON	OFF	OFF	Prog Tiempo Aviso Fin
ON	OFF	OFF	ON	Ver Contador Fichas
OFF	ON	ON	OFF	Reset Contador Fichas

Esquema de la placa controladora

